

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Bedieningshandleiding



Telis 4 RTS Pure	Art.nr. 1810631
Telis 4 RTS Silver	Art.nr. 1810638
Telis 4 RTS Patio	Art.nr. 1810644
Telis 4 RTS Lounge	Art.nr. 1810651

somfy®

Afstandsbediening Telis 4 RTS

5 Kanaals afstandsbediening voor RTS bediende applicaties



Telis 4 RTS Pure
Art.nr. 1810631



Telis 4 RTS Silver
Art.nr. 1810638



Telis 4 RTS Patio
Art.nr. 1810644



Telis 4 RTS Lounge
Art.nr. 1810651

Inhoudsopgave

	Pagina
OMSCHRIJVING	4
VEILIGHEID	4
	Afstandsbediening voor het individueel bedienen van 5 RTS toepassingen of om 5 groepen aan te sturen 4
PROGRAMMEREN VAN DE EERSTE ZENDER	5
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger 5
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger 5
AFSTANDBEDIENING TOEVOEGEN	6
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger 6
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger 6
AFSTANDBEDIENING WISSEN	7
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger 7
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger 7
GEBRUIK	8
	Producten sturen 8
	Voorkeurspositie (MY) instellen 8
	Voorkeurspositie gebruiken 8
	Wissen van een tussenpositie 8
MONTAGE	9
	Monteren van de Telis 4 RTS aan de muur 9
VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ	9
TECHNISCHE GEGEVENS	10
AFMETINGEN	10

Omschrijving

Afstandsbediening voor het individueel bedienen van 5 RTS toepassingen of om 5 groepen te bedienen

- Zender met 4 + 1 kanalen.
- Pulsbediening (één korte druk op de knop)
- Eenvoudig en prettig te bedienen
- Draadloos
- MY voorkeurspositie voor bijv. dimmer of tussenpositie
- Schokbestendig.
- Bevestiging via een muurknop
- Bijgeleverde wandknop voorkomt kwijtraken afstandsbediening
- Standaard geleverd met batterij en muurknop.
- Eenvoudig te programmeren
- Beschikbaar in 4 kleuren: – Wit met blauw rubber stootrand (Patio)
– Wit met grijs rubber stootrand (Pure)
– Zilver (Silver)
– Zwart (Lounge)

Veiligheid

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen.

Elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden. Dit, als ook het niet naleven van de hierna gegeven instructies, doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid.

Bijzondere veiligheidsrichtlijnen

Mors geen vloeistof op de Telis 4 RTS of dompel hem niet onder in vloeistof. Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken. Beschadigde elektrische of elektronische producten en gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval weggegooid worden. Lever ze in bij een inzamelpunt of een erkend centrum om zeker te zijn van een correcte recycling.

Programmeren van de eerste zender

Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)

Schakel de voeding van de ontvanger in.

Losse ontvanger

2 sec.

Druk op de programmatoets van de ontvanger tot...

...de LED rood gaat branden

Druk kanaalkeuze toets meermaals in tot LED van het gewenste kanaal brandt

Programmeertoets Telis 4 RTS kort indrukken

De LED van de ontvanger gaat rood knipperen

Test: Druk op of neer

Product beweegt op of neer. "My"-toets kort indrukken om het product te stoppen

Het gewenste kanaal van de Telis 4 RTS is geprogrammeerd op de ontvanger

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)

Ingebouwde ontvanger

Schakel de voeding van de motor/ontvanger in.

Korte OP en NEER beweging

Druk kanaalkeuze toets meermaals in tot LED van het gewenste kanaal brandt

Druk tegelijk op de OP en NEER toets op Telis 4 RTS

Korte OP en NEER beweging

Programmeertoets Telis 4 RTS kort indrukken

Korte OP en NEER beweging

Test: Druk op of neer

Product beweegt op of neer. "My"-toets kort indrukken om het product te stoppen

Het gewenste kanaal van de Telis 4 RTS is geprogrammeerd op de motor/ontvanger

Afstandsbediening toevoegen

Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)




Druk kanaalkeuze toets
meermaals in tot LED
van het geprogram-
meerde kanaal brandt




Programmeertoets
reeds geprogrammeerde
Telis 4 RTS min. 2 sec.
indrukken




LED van de ontvanger gaat
rood branden

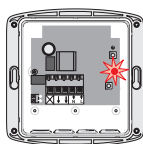

Druk kanaalkeuze toets
meermaals in tot LED van
gewenste kanaal brandt

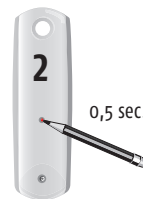

Programmeertoets
nieuwe
Telis 4 RTS kort indrukken

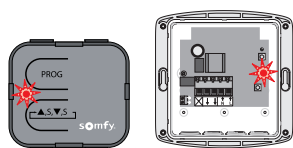


De LED van de ontvanger
gaat rood knipperen



Test: Druk kanaalkeuze
toets meermaals in tot
LED van toegevoegd
kanaal brandt



Druk OP of
NEER

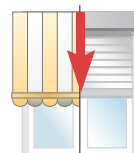

Product beweegt op of neer.
"My"-toets kort indrukken
om het product te stoppen

Het gewenste kanaal van
de nieuwe Telis 4 RTS is
ook geprogrammeerd
op de ontvanger

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)



Druk kanaalkeuze toets
meermaals in tot LED
van het geprogram-
meerde kanaal brandt



Programmeertoets
reeds geprogrammeerde
Telis 4 RTS min. 2 sec.
indrukken



Korte OP en
NEER beweging



Druk kanaalkeuze toets
meermaals in tot LED van
gewenste kanaal brandt



Programmeertoets
nieuwe Telis 4 RTS
kort indrukken



Korte OP en
NEER beweging



Test: Druk op of neer



Product beweegt op of neer.
"My"-toets kort indrukken
om het product te stoppen

Het gewenste kanaal van
de nieuwe Telis 4 RTS is ook
geprogrammeerd op de motor/
ontvanger

Afstandsbediening wissen

Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger


(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)



Druk kanaalkeuze toets
meermaals in tot LED
van het geprogram-
meerde kanaal brandt



Programmeertoets
te behouden
Telis 4 RTS min. 2 sec.
indrukken

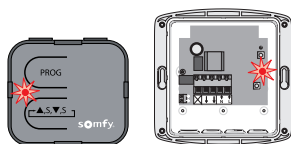


LED van de ontvanger gaat
rood branden



Druk kanaalkeuze toets
meermaals in tot LED
van te wissen kanaal
brandt



Programmeertoets
te wissen
Telis 4 kort RTS indrukken

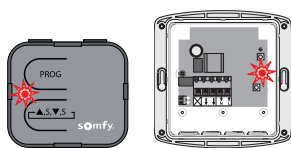


De LED van de ontvanger
gaat rood knipperen



Test: Druk kanaalkeuze
toets meermalen in tot
LED van gewiste kanaal
brandt



Druk OP of
NEER

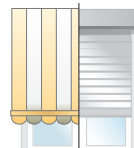

Product beweegt
NIET

Te wissen kanaal van
de tweede Telis 4 RTS
is gewist

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)



Druk kanaalkeuze toets
meermaals in tot LED
van het te behouden
kanaal brandt



Programmeertoets
te behouden
Telis 4 RTS min. 2 sec.
indrukken



Korte OP en
NEER beweging



Druk kanaalkeuze toets
meermaals in tot LED
van te wissen kanaal
brandt



Programmeertoets
te wissen
Telis 4 RTS kort indrukken



Korte OP en
NEER beweging



Test: Druk kanaalkeuze
toets meermalen in tot
LED van gewiste kanaal
brandt



Druk OP of
NEER




Product beweegt
NIET

Te wissen kanaal van
de tweede Telis 4 RTS
is gewist

Gebruik

Producten sturen

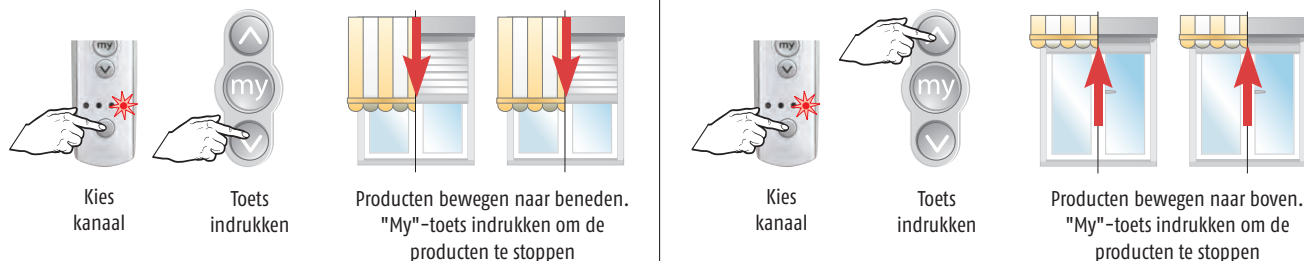


Voorkeurspositie (MY) instellen



Voorkeurspositie gebruiken




Wissen van een tussenpositie

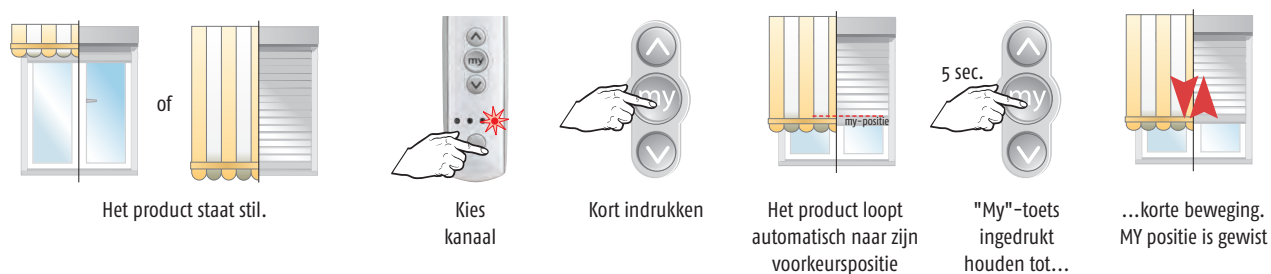


Montage

Monteren van de Telis 4 RTS aan de muur

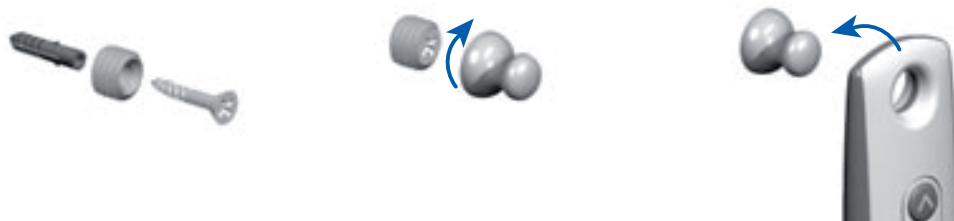

Verwisselen van de batterij

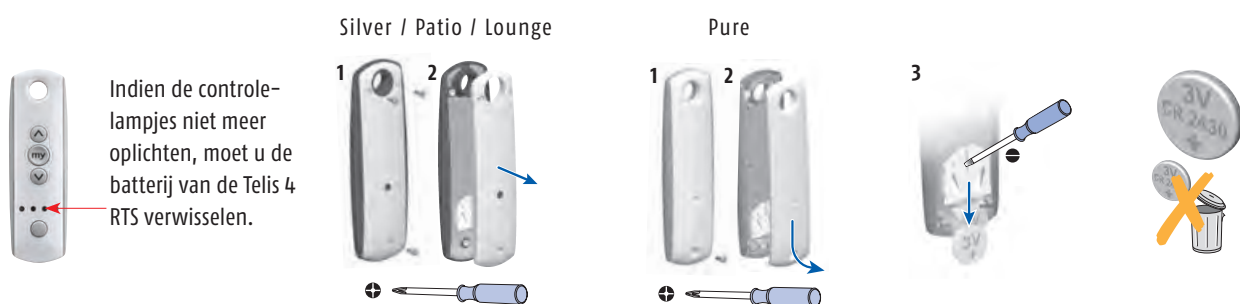

Technische gegevens

Voedingsspanning	3 V batterij, type CR 2430
Beschermingsklasse behuizing	IP 30 voor de Pure, Silver en Lounge uitvoeringen IP 44 voor de Patio uitvoering
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +60 °C
Zendfrequentie	433,42 MHz
Zendbereik	ca. 20 meter door 2 muren
Gewicht	70 gram

Afmetingen



Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl

www.somfy.nl